

ООО “Профитт”

**Сервер потокового вещания Н.264
PBX-STR-500(EN)**

**Руководство по эксплуатации
ВИПР3.039.093(-01)
v4.04**

Санкт-Петербург
28 ноября 2024 г.

Содержание

1. Общая информация	4
2. Описание и работа	4
2.1. Назначение	4
2.2. Технические характеристики	5
2.2.1. Общие технические характеристики	5
2.2.2. Интерфейсы	5
2.2.3. Технические характеристики преобразователей звука и видео	6
2.2.4. Преобразователь формата видео	6
2.2.5. Параметры трансляции	7
2.2.6. Параметры внешнего накопителя для записи видео	7
2.3. Варианты исполнения устройства	7
2.4. Состав	8
2.5. Устройство и работа	8
2.6. Конструктивное исполнение	9
3. Использование по назначению	9
3.1. Подготовка к использованию	10
3.2. Монтаж устройства	10
3.2.1. Подготовительные работы	10
3.2.2. Подключение источника видеосигнала	10
3.2.3. Подключение к сети Ethernet	11
3.2.4. Подключение к питающему напряжению	11
3.3. Включение устройства	11
3.4. Настройки при первом включении	12
3.5. Управление устройством	12
3.6. Настройки канала вещания	14
3.6.1. Основные настройки	15
3.6.2. Настройки IP-выхода	15
3.6.3. Вещание по протоколу RTMP с аутентификацией	17
3.6.4. Параметры кодека H.264	17
3.6.5. Параметры звука	18
3.6.6. Настройки идентификаторов пакетов (PID)	19
3.6.7. Настройки кодера	20
3.7. Сетевые настройки	21
3.8. Запись видео	22
3.9. Работа с DSK (Downstream Keyer)	23
3.10. Диагностика	24
3.11. Журнал событий	25
3.12. Организация трансляции по протоколам RTMP и SRT	25
3.13. Передача медиаданных по технологии HLS	26
3.13.1. Организация трансляции аудиовидеоданных по технологии HLS	26
3.13.2. Использование «VLC media player» для просмотра HLS-трансляции	27
3.14. Реализация протокола SNMP	29
3.15. Управление безопасностью	29
3.16. Установка лицензии на устройство	30

3.17. Удалённая перезагрузка устройства	30
3.18. Восстановление заводских настроек	31
3.19. Перечень возможных неисправностей и рекомендации по действиям при их возникновении	31
3.20. Действия в экстремальных условиях	31
4. Техническое обслуживание	32
4.1. Общие указания	32
4.2. Меры безопасности	32
4.3. Порядок технического обслуживания	32
4.4. Проверка работоспособности	32
5. Хранение	32
6. Транспортирование	32

1. Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия и особенностей эксплуатации сервера потокового вещания H.264 PBX-STR-500(EN)¹ (далее – СПВ).

Данный документ является основным документом по эксплуатации и техническому обслуживанию и предназначен для обслуживающего персонала. В нем приведены сведения, необходимые для правильной эксплуатации изделия, обнаружения и устранения неисправностей, проведения технического обслуживания.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить не принципиальные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия. Данные изменения могут быть не отражены в тексте настоящего документа.

2. Описание и работа

2.1. Назначение

Сервер потокового вещания H.264 PBX-STR-500 является программно-аппаратным комплексом, обеспечивающим кодирование цифрового видео- и аудиосигнала в режиме реального времени в формат H.264 с последующей передачей его в сеть IPTV.

СПВ имеет встроенный повышающий/понижающий/кросс-конвертер для изменения разрешения в выходном IP-потоке. Функция записи позволяет вести высококачественную запись трансляции для последующего монтажа.

Сервер имеет возможность встраивать в поток два канала звука, извлекаемых из SDI или HDMI. В качестве внешних источников звука могут быть задействованы линейный и микрофонный входы.

Сервер может быть использован для организации онлайн-трансляции, вещания для профессиональных декодеров, организации быстрой и качественной доставки контента конечному пользователю с помощью распределенной системы CDN (Content Delivery Network) по протоколу RTMP и т.д.

Наличие последовательного интерфейса ASI (Asynchronous serial interface) позволяет организовывать трансляции в цифровую телевизионную сеть.

Поддержка коммуникационного протокола HLS (HTTP Live Streaming) позволяет осуществлять потоковую передачу аудиовидеоданных на дальние расстояния (например, из одного города в другой) по сети интернет. HLS поддерживают большинство браузеров и мобильных устройств.

Применение для вещания протокола SRT (Secure Reliable Transport) позволяет оптимизировать доставку высокого качества видео и аудио через сильно загруженные компьютерные сети.

Устройство предназначено для круглосуточной автономной работы в вычислительных сетях Ethernet. Настройка и управление сервером осуществляется с помощью встроенного web-интерфейса.

¹Подробности см. в разделе «2.3. Варианты исполнения устройства» на стр. 7.

2.2. Технические характеристики

2.2.1. Общие технические характеристики

Общие технические характеристики сервера потокового вещания H.264 PBX-STR-500 представлены в таблице 1.

Таблица 1. Общие характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	11..17 В
Потребляемая мощность, не более	15 Вт
Габариты	210x160x34 мм
Масса, не более	1.3 кг
Режим работы	круглосуточный

2.2.2. Интерфейсы

В таблице 2 представлен перечень входных и выходных интерфейсов устройства.

Таблица 2. Интерфейсы

Входы видео	1 x BNC SDI вход 1 x HDMI 1.4a вход
Выходы видео	1 x BNC SDI выход (проходной) 1 x HDMI 1.4a мониторный выход 1 x BNC ASI выход
Входы звука	2 x 6.35 мм jack балансный вход 1 x 3.5 мм jack небалансный стерео 2 x 3.5 мм jack микрофон
Выход звука	1 x 3.5 мм jack небалансный стерео
Последовательный интерфейс	2 x USB 2.0 Type-A Female
Сетевой интерфейс	100 Mbps Ethernet / IEEE 802.3u 100BaseT, RJ-45 Gigabit Ethernet / IEEE 802.3ab 1000BaseTX, RJ-45

2.2.3. Технические характеристики преобразователей звука и видео

Технические характеристики преобразователей звука и видео представлены в таблице 3.

Таблица 3. Характеристики преобразователей звука и видео

Форматы видео	1080p25/29/50/59 1080i50/59 720p25/29/50/59 525i59, 625i50
Форматы телетекста	OP42 (VBI) SMPTE 2031 OP47
Видеокодер	H.264 в соответствии с MPEG-4 AVC Part 10 ISO/IEC 14496-10 Поддержка High и Main профилей, level 4.0, 4.2 Битрейт видео: от 1 Мбит/с до 20 Мбит/с
Звуковой кодер основной	MPEG-1 Audio Layer II, 48 кГц stereo MPEG-4 AAC LC, stereo Битрейт: от 32 кбит/с до 256 кбит/с
Звуковой кодер дополнительный	MPEG-4 AAC LC, stereo

2.2.4. Преобразователь формата видео

Сервер потокового вещания имеет встроенный повышающий/понижающий/кросс-конвертер вещательного качества. С помощью этой функции устройство позволяет преобразовывать различные SD-, HD- и 3G-видеоформаты.

Список допустимых форматов преобразования представлен в таблице 4.

Таблица 4. Преобразование форматов видео

Выход \ Вход	625i50	720p50	1080i50	1080p25	1080p50
625i50	•	•	•	•	-
720p50	•	•	•	•	-
1080i50	•	•	•	•	-
1080p50	•	•	•	•	-

2.2.5. Параметры трансляции

Основные параметры и характеристики трансляции представлены в таблице 5.

Таблица 5. Параметры трансляции

Транспортный формат	ETSI TS 13818-1, SMPTE-2022
Транспортная среда	Ethernet LAN, WAN
Транспортные протоколы	RTMP, RTMPS, HLS, SRT, RTP/UDP (Unicast или Multicast)
Скорость	Видеопоток: от 1 Мбит/с до 20 Мбит/с Аудиопоток: от 32 кбит/с до 256 кбит/с

2.2.6. Параметры внешнего накопителя для записи видео

Внешний накопитель должен иметь следующие технические характеристики:

- интерфейс подключения – USB2.0,
- файловая система – FAT32,
- ёмкость – не более 32 Гбайт.

2.3. Варианты исполнения устройства

Сервер потокового вещания имеет различный набор реализованных функций в зависимости от модификации устройства. Список доступных опций представлен в таблице 6.

Таблица 6. Список доступных опций для различных модификаций устройства

Функции		PBX-STR-500	PBX-STR-500EN
Протокол вещания	RTMP, RTMPS	•	•
	HLS	•	•
	RTP	-	•
	UDP	-	•
	SRT	•	•
Формат звука	MPEG-1 Audio Layer II	-	•
	MPEG-4 AAC LC	•	•
Выход видео	ASI	-	•
Телетекст	OP42 (VBI), SMPTE 2031, OP47	-	•

Дополнительные функции доступны при приобретении лицензии. Процедура установки лицензии на устройство описана в разделе «3.16. Установка лицензии на устройство» на стр. 30.

2.4. Состав

В состав изделия входят следующие элементы:

- сервер потокового вещания PBX-STR-500,
- адаптер питания,
- руководство по эксплуатации,
- паспорт.

2.5. Устройство и работа

Сервер потокового вещания H.264 PBX-STR-500 представляет собой высокопроизводительный многоканальный IPTV стример. В его основе лежит высококачественный аппаратный кодер реального времени.

Структурная схема СПВ представлена на рис. 1.

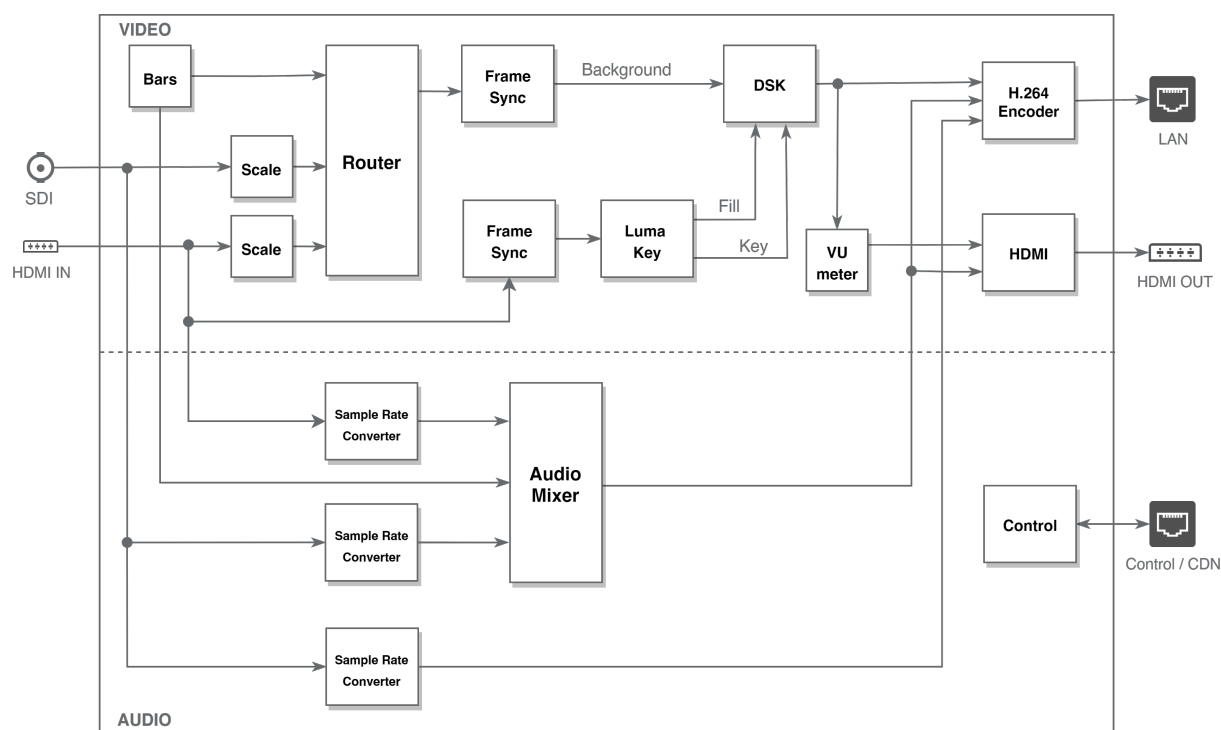


Рис. 1. PBX-STR-500. Структурная схема

Видеосигнал поступает на SDI или HDMI входы устройства. В качестве источника видео могут использоваться видеокамеры, спутниковые телевизионные каналы, цифровое видео и т.д. Кодер осуществляет кодирование видеоданных в формат H.264, формирует MPEG-PS поток, который затем помещается в кадры IP и выдается на интерфейс Ethernet устройства.

2.6. Конструктивное исполнение

Конструктивно устройство выполнено в металлическом корпусе размерами (ВхШхГ) 210х160х34 мм и предназначено для установки на ровной горизонтальной поверхности внутри помещения. Использование монтажной планки 1U PM-022 дает возможность крепления сервера к 19" стойке. Внешний вид сервера потокового вещания H.264 PBX-STR-500 представлен на рис. 2 и 3.

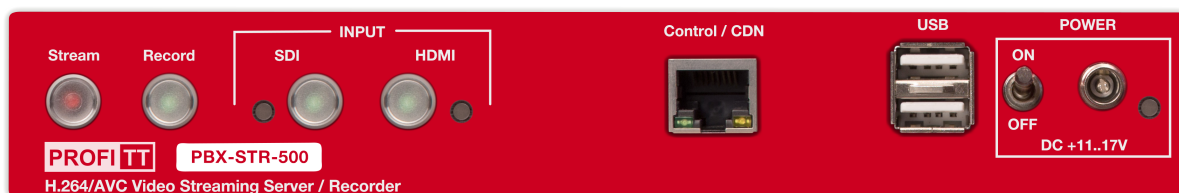


Рис. 2. PBX-STR-500. Вид спереди

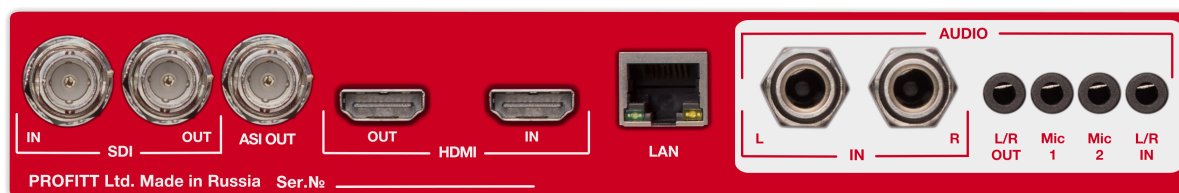


Рис. 3. PBX-STR-500. Вид сзади

3. Использование по назначению

Для обеспечения нормального функционирования и повышения срока службы устройства необходимо соблюдать следующие требования по уходу и сбережению:

- при работе соблюдать номинальный режим источника питания;
- своевременно обнаруживать и устранять механические и электрические неисправности;
- при устранении неисправностей в местах электрических соединений работу проводить, соблюдая общие правила по ремонту радиотехнической аппаратуры, с обязательным отключением питающего напряжения;
- пользоваться только исправным инструментом и контрольно-измерительной аппаратурой;
- при замене применять только кондиционные изделия;
- соблюдать сроки и порядок проведения технического обслуживания.

3.1. Подготовка к использованию

Подготовка сервера потокового вещания H.264 PBX-STR-500 к использованию начинается с внешнего осмотра. При внешнем осмотре изделия следует проверить:

- комплектность в соответствии с формуляром (паспортом);
- отсутствие видимых механических повреждений;
- чистоту гнезд, разъемов и клемм;
- состояние соединительных проводов, кабелей, переходников;
- состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировок;
- отсутствие отсоединившихся или плохо закрепленных модулей изделия (определяется визуально или на слух при изменении положения изделия).

3.2. Монтаж устройства

Перед началом работы необходимо внимательно изучить настоящее руководство. Ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности. Выполняйте только работы, описанные в настоящем руководстве.

К монтажу, наладке и техническому обслуживанию СПВ допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей, прошедшие курс обучения и получившие соответствующее удостоверение. Монтаж устройства должен производиться в помещениях, имеющих атмосферу, не содержащую химически активных и агрессивных паров и токопроводящей пыли, в местах, защищённых от прямого попадания солнечных лучей, воды.

При стыковке аппаратуры необходимо соблюдать меры защиты от статического электричества.

3.2.1. Подготовительные работы

Подготовьте оборудование, которое будет являться источником сигнала и все необходимые соединительные кабели.

Разместите устройство на устойчивой поверхности. При установке необходимо оставить промежуток не менее 10 см между задней панелью устройства и другим оборудованием или стеной.

После установки устройства к нему подводят кабели внешних подключений. Все подключения нужно проводить при выключенном питании устройств, соединяемых между собой. Перед включением необходимо проверить правильность произведенного монтажа.

3.2.2. Подключение источника видеосигнала

Подключите необходимые источники видеосигнала к «SDI IN» или «HDMI IN» входам устройства, используя соответствующие кабели (рис. 4).



Рис. 4. Входы/выходы видеосигнала

3.2.3. Подключение к сети Ethernet

Подключите сервер потокового вещания H.264 PBX-STR-500 к локальной сети кабелем Ethernet (UTP) (рис. 5). Возможно использование как экранированного Ethernet кабеля, так и неэкранированного, категории 5 или выше, совместимого со стандартом 100/1000BaseT или 100/1000BaseTX. Длина кабеля не должна превышать 100 метров.



Рис. 5. Сетевой интерфейс Ethernet

Одним кабелем соедините порт «**LAN**» (RJ-45) с приемником транспортного потока TSoIP (Transport Stream Over IP) (рис. 5, а).

Другим кабелем подключите компьютер к разъему управления «**Control/CDN**» (RJ-45) (рис. 5, б).

Примечание. Порт «**LAN**» работает только в сети Gigabit Ethernet. При подключении его к сетям Ethernet 10/100 Base-T соединение устанавливаться не будет.

3.2.4. Подключение к питающему напряжению

Питание устройства осуществляется от сети постоянного тока напряжением 11..17 В. Переведите тумблер включения питания «**POWER**» в положение выключено. Подключите разъем адаптера питания к СПВ через разъем «**DC +11..17V**» (рис. 6). Вставьте вилку адаптера питания в сеть. Индикатор питания засветится красным цветом.



Рис. 6. Разъем питания

3.3. Включение устройства

Подайте питающее напряжение с помощью тумблера «**POWER**» расположенного на передней панели устройства. Индикатор питания засветится зеленым цветом. Дождитесь завершения загрузки операционной системы и программного обеспечения. После того как операционная система загрузится в микропроцессор (примерно через 15 секунд), появится подсветка кнопок управления.

3.4. Настройки при первом включении

Устройство поставляется с предустановленными сетевыми настройками по умолчанию. Для того, чтобы управлять СПВ через web-интерфейс, необходимо, чтобы сетевые настройки устройства и управляющего компьютера находились в одной подсети и использовали правильные IP-адреса.

Перед началом использования устройства необходимо выполнить процедуру конфигурации соединения Ethernet. Подключите компьютер к порту «**Control/CDN**» (рис. 5, б) и с помощью утилиты **profitt-di** установите следующие параметры:

- сетевой IP-адрес (IP address),
- маска подсети (Netmask),
- сетевой шлюз (Gateway).

Утилита **profitt-di** доступна на сайте www.profitt.ru в разделе «Поддержка» http://www.profitt.ru/SOFT/Profitt_di.zip.

3.5. Управление устройством

Подключитесь к встроенному web-серверу. Для этого на компьютере в адресной строке web-браузера наберите IP-адрес устройства.

В случае успешного подключения будет выведено диалоговое окно авторизации (рис. 7).

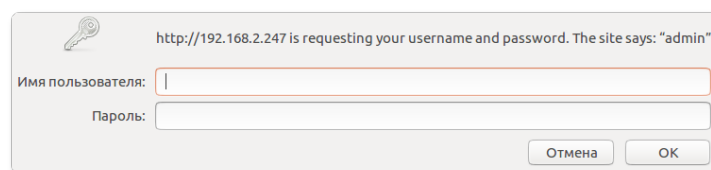


Рис. 7. Окно авторизации

Введите имя пользователя «admin» и пароль. При первом включении устройство имеет заводские имя пользователя и пароль указанные в таблице 8 на странице 31.

Если имя и пароль введены верно, появится основная страница web-интерфейса (см. рис. 8).

Web-страница содержит интерфейс управления, состоящий из четырех вкладок, каждая из которых позволяет конфигурировать различные параметры устройства.

Управление устройством возможно либо с лицевой панели (рис. 2), либо с вкладки **Control** web-интерфеса (рис. 8). Выбор видеовхода осуществляется с помощью соответствующих кнопок **SDI**, **HDMI** и **BARS**.

При нажатии кнопки **BARS**, на выход устройства подаётся сигнал от генератора цветных полос (ГЦП). Сигнал содержит движущуюся цветную метку (красный квадрат) и два текстовых поля в центре экрана (см. рис. 9). Первое поле отображает текстовую информацию, которая определяется содержимым поля **BARS Label** панели **Encoder Settings** (подробности см. в разделе «3.6.7. Настройки кодера» на стр. 20). Во втором поле выводится системное время устройства.

Наличие видеосигналов на соответствующих входах отображается с помощью световой индикации рядом с кнопками управления на лицевой панели или в полях **HDMI Standard** и **SDI Standard** web-интерфейса.

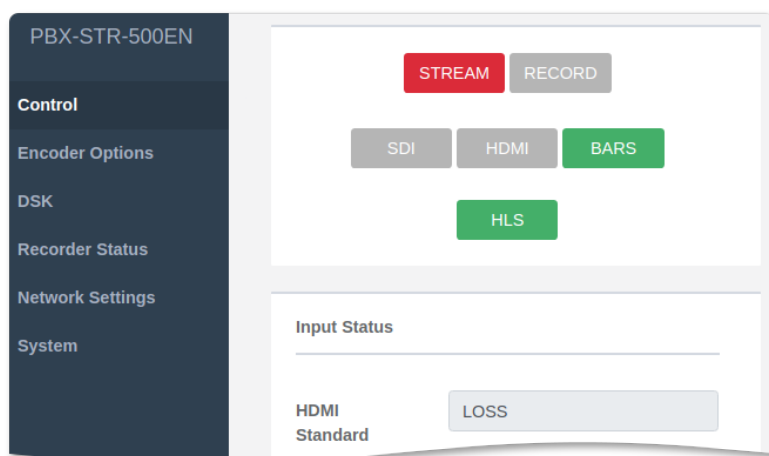


Рис. 8. Web-интерфейс устройства

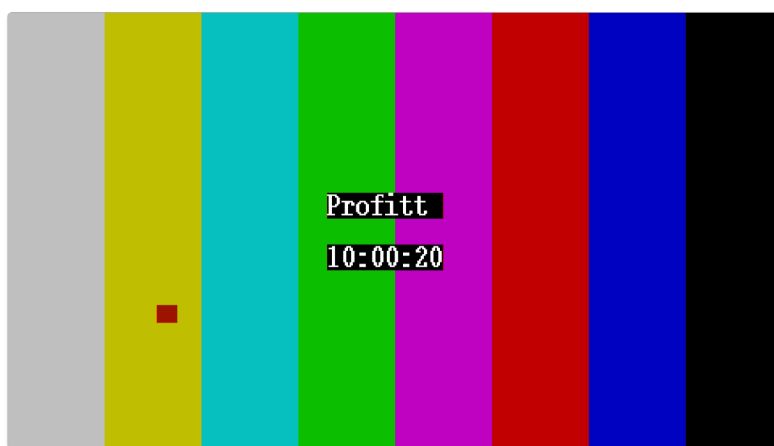



Рис. 9. Тестовый сигнал «Вертикальные цветные полосы»

Управление трансляцией осуществляется кнопкой **Stream** с лицевой панели или web-интерфейса. Кнопка функционирует только при выборе протокола вещания RTMP опции «IP mode» (см. раздел 3.6.1.).

При выборе протокола вещания HLS опции «IP mode» (см. раздел 3.6.1.), кнопка **HLS** становится активной. Нажатие на неё приведёт к открытию новой вкладки web-браузера для удаленного просмотра видеотрансляции в браузере. Как организовать приём трансляции с помощью внешних программных или аппаратных медиаплееров, имеющих поддержку протокола HLS, описано в разделе «3.13. Передача медиаданных по технологии HLS» на стр. 26.


Наличие и формат видеосигналов на входах SDI и HDMI отображается на панели **Input Status** (см. рис. 10). Информация о наличии данных телетекста на входе SDI выводится в поле **Teletext Status**.

Доступность интернет-соединения и состояние подключения по протоколу RTMP выводятся на панель **Connection Status** (рис. 11) в соответствующих полях **Internet Status** и **RTMP Status**.

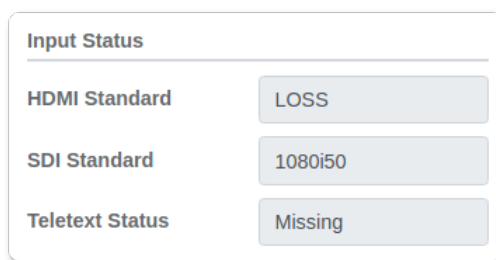

Input Status	
HDMI Standard	LOSS
SDI Standard	1080i50
Teletext Status	Missing

Рис. 10. Панели состояния входов видео

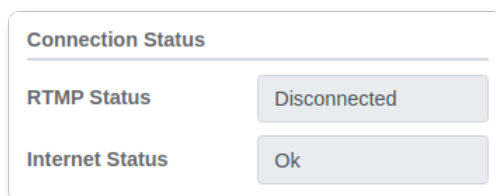


Connection Status	
RTMP Status	Disconnected
Internet Status	Ok

Рис. 11. Панели состояния сетевых соединений

Панель **SRT Information** (рис. 12) служит для представления состояния соединения по протоколу SRT. На панели отображаются следующие параметры:

- **Status** – состояние подключения,
- **Packet Loss** – количество потерянных пакетов,
- **Packet Drop** – количество потерянных и не восстановленных пакетов,
- **Round-Trip Time** – время прохождения пакетов от источника к приемнику и обратно в миллисекундах.

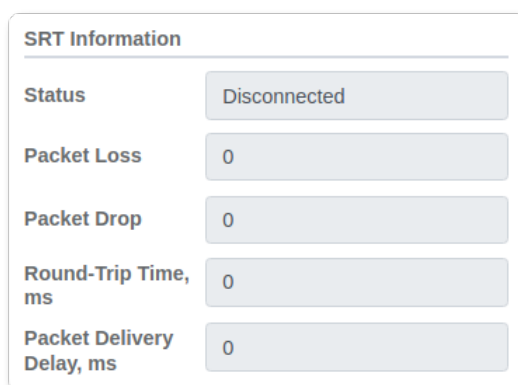

SRT Information	
Status	Disconnected
Packet Loss	0
Packet Drop	0
Round-Trip Time, ms	0
Packet Delivery Delay, ms	0

Рис. 12. Панели состояния SRT соединения

3.6. Настройки канала вещания

Параметры настройки и режимы работы канала вещания находятся на вкладке **Encoder Options** главной страницы web-интерфейса устройства (см. рис. 8).

3.6.1. Основные настройки

Параметры основных настроек расположены на панели **General Settings** (см. рис. 13).

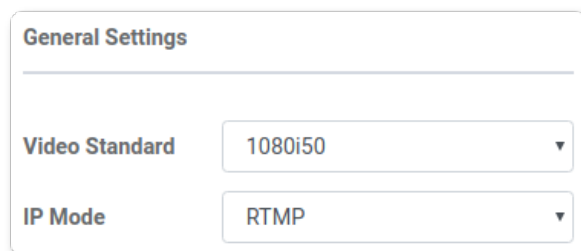


Рис. 13. Панель основных настроек канала вещания

Параметр **Video Standard** задает стандарт разложения, в который будет конвертирован входной видеосигнал.

Для выбора доступны следующие форматы:

- 1080i50,
- 1080p25,
- 720p50,
- 625i50.
- 1080i59.94,
- 720p59.94,
- 625i59.94,

IP mode опция выбора протокола вещания (режим инкапсуляции):

- RTMP (Real-Time Messaging Protocol),
- RTP (Real-Time Transport Protocol),
- UDP (User Datagram Protocol),
- HLS (HTTP Live Streaming),
- SRT (Secure Reliable Transport) режим caller.

Примечание. При использовании протокола вещания RTMP выбор формата выходного сигнала 1080i50 становится недоступным.

Для протоколов RTP или UDP в качестве канала вещания используется порт «LAN» (рис. 5, а). При выборе протокола RTMP, HLS или SRT, вещание ведётся в порт «Control/CDN» (рис. 5, б).

3.6.2. Настройки IP-выхода

Настройки параметров IP-выхода находятся на панелях **RTMP Settings**, **TSoIP** и **SRT Settings** (см. рис. 14).

Для протоколов вещания RTP, SRT и UDP необходимо указать сетевой адрес **Address** и номер порта **Port** на который будет производиться вещание.

При выборе протокола вещания RTMP (см. рис. 13) становятся доступными для редактирования поля адресов сервисов вещания **Server 1(2) URL** и кодов доступа к ним **Stream 1(2) Name**. Устройство поддерживает вещание одновременно по двум адресам. Не задействованные адреса должны быть пустыми.

The image shows a web interface for configuring IP output settings. It is divided into three main sections: RTMP Settings, TSolP, and SRT Settings. Each section contains several input fields for configuration.

RTMP Settings	
Server 1 URL	
Stream 1 Name	
Server 2 Url	
Stream 2 Name	

TSolP	
Address	239.192.0.1
Port	9999
FEC L	10
FEC D	10

SRT Settings	
Address	192.168.2.67
Port	9000
Latency, ms	120
Stream ID	profitt
Passphrase	

Рис. 14. Панель настроек IP-выхода

Для протокола RTP можно задать параметры исправления ошибок методом упреждения FEC (L,D) (Forward Error Correction), где L – количество защищаемых пакетов в строке, D – в столбце.

Для управления настройками протокола SRT служит панель **SRT Settings** (рис. 14).

Полях **Address** и **Port** предназначены для указания сетевого адреса и номера порта сервера вещания, на которые будет осуществляться трансляция.

Параметр **Latency** задаёт задержку трансляции видео-контента в миллисекундах. Задержка необходима, чтобы у декодера было дополнительное время на повторный запрос и получение потерянного пакета данных до того, как наступит время его воспроизведения.

Текстовый параметр **Stream ID** задаёт строку идентификатора потока, которая передаётся в сокет при установлении соединения в SRT.

Поле **Passphrase** предназначено для задания пароля доступа. Парольная фраза должна содержать не менее 10 символов.

3.6.3. Вещание по протоколу RTMP с аутентификацией

При использовании сервиса вещания по протоколу RTMP с проверкой подлинности идентификатора (аутентификация), имя и пароль доступа указываются в поле **Server URL** (см. рис. 14). Заполните его следующим образом:

XXX pubUser=YYY pubPasswd=ZZZ,

где XXX – stream name, YYY – имя пользователя, ZZZ – пароль.

3.6.4. Параметры кодека H.264

Стандарт технологии сжатия видеозображения H.264 предоставляет различные возможности в рамках профилей (наборов алгоритмических параметров) и уровней (классов функционирования) для конкретной области применения.

Для управления настройками кодека H.264 служит панель **H.264 Settings** (рис. 15).

H.264 Settings	
Profile	High Profile ▼
Level	Level 4.1 ▼
IDR Interval, ms	2000
GOP Structure	IPPP ▼
Entropy Coding	CABAC ▼
GOP Mode	Open ▼
GOP Size	15
Encoding Delay	High ▼

Рис. 15. Панель настроек кодека H.264

С помощью настройки **Profile** определяются наборы механизмов кодирования или алгоритмов для создания соответствующего потока данных.

Параметр **Level** задаёт набор ограничений, указывающих степень требуемой производительности декодера для профиля. Каждый уровень определяет скорость передачи данных и скорость кодирования в макроблоках в секунду для различных разрешений изображения. Чем выше разрешение, тем выше требуемый уровень.

В поле **IDR Interval** указывается интервал времени между IDR кадрами.

Устройство поддерживает два типа **GOP Structure** (Group of Pictures) структуры кодирования: **IBBP** и **IPPP**.

Выбор алгоритма энтропийного кодирования задаётся в поле **Entropy Coding**. Доступны контекстно-зависимое адаптивное кодирование с переменной длиной кодового слова **CAVLC** (Context-based Adaptive Variable Length) и контекстно-зависимое адаптивное бинарное арифметическое кодирование **CABAC** (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding).

СABAC обеспечивает более эффективное сжатие, чем CAVLC, но требует значительно больше времени на декодирование.

В поле **GOP Mode** указывается тип группы следующих друг за другом кадров (GOP) в кодированном видеопотоке. Группа может быть закрытой (closed) или открытой (open). Если GOP не закрыта, то для её декодирования надо декодировать предыдущую GOP. Закрытая GOP может быть декодирована сама по себе, без использования предыдущей GOP.

Размер GOP при кодировании кодеком H.264 может иметь следующие значения: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 и 63 кадров. Параметр указывается в поле **GOP Size**.

Регулировка задержки **Encoding Delay** предоставляет возможность увеличения или уменьшения времени, которое требуется для кодирования видео. Это даёт возможность уменьшить задержку передачи видео в приложениях реального времени. Доступны три уровня задержки: Low, Medium и High. Лучшее качество изображения достигается при более длительной задержке (High) кодирования. При выборе малой задержки (Low) следует учитывать, что не все декодеры поддерживают этот режим.

3.6.5. Параметры звука

Панель управления параметрами звука **Audio Settings** представлена на рис. 16.

Audio Settings	
Audio Source	Video
Audio Mode	Stereo
Audio Delay, ms	40
AUX Audio	Disabled
AUX Audio Select	1/2

Рис. 16. Панель настроек канала звука

Сервер потокового вещания обеспечивает передачу двух звуковых дорожек.

Выбор источника звука для первой дорожки задаётся с помощью выпадающего списка **Audio Source**. Доступны для выбора следующие входы:

- **Video** – вложенный звук во входном видеосигнале,
- **Balanced** – балансный аудиовход,
- **Unbalanced** – небалансный аудиовход,
- **MIC** – микрофонный вход.

При выборе источника звука **Video** и видеовхода **SDI**, звук извлекается из каналов 1/2 входного сигнала **SDI**.


Функция **Audio Mode** позволяет управлять распределением аудиоданных в звуковых дорожках. В режиме **Stereo** для каждой звуковой дорожки используется отдельный (правый или левый) канал звука. **Both Left** копирует в обе звуковые дорожки сигнал левого канала, **Both Right** – в обе дорожки сигнал правого канала.

Регулировка задержки звукового сигнала для синхронизации с видеоизображением осуществляется параметром **Audio Delay**.

Управление включением второй звуковой дорожки осуществляется с помощью опции **AUX Audio (Enabled/Disabled)**. Источником для второй дорожки может быть только вложенный звук видеосигнала SDI. Выбор номеров каналов из которых будет извлекаться звук, определяется параметром **AUX Audio Select**. Возможен выбор следующих номеров каналов: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16.

3.6.6. Настройки идентификаторов пакетов (PID)

На панели **PIDs Settings** каждому цифровому потоку назначается идентификатор пакета PID (см. рис. 17).

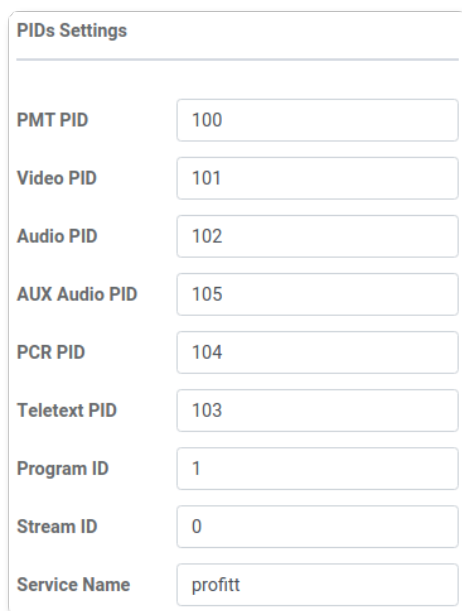

The screenshot shows a window titled "PIDs Settings" with a list of parameters and their corresponding PID values in input fields:

Parameter	Value
PMT PID	100
Video PID	101
Audio PID	102
AUX Audio PID	105
PCR PID	104
Teletext PID	103
Program ID	1
Stream ID	0
Service Name	profitt

Рис. 17. Панель настроек идентификаторов пакетов

Поле **PMT PID** служит для задания идентификатора (PID) для таблицы структуры программ PMT (Program Map Table).

PID для видео- и аудиопотоков определяются полями **Video PID** и **Audio PID** соответственно.

Чтобы декодер имел возможность принимать синхронизированный контент, сервер периодически передает дополнительные пакеты PCR (Program Clock Reference). Номер пакета указывается в поле **PCR PID**. Идентификатор PCR PID может совпадать с идентификатором Video PID. В этом случае данные синхронизации PCR передается внутри PID видео.

Номер PID для второй звуковой дорожки определяется параметром **AUX Audio PID**.


В поле **Teletext PID** можно изменить значение идентификатора пакета телетекста или оставить по умолчанию.

Идентификаторы транспортного потока и программы указываются в полях **Stream ID** и **Program ID**.

Имя программы задаётся в текстовом поле **Service Name**.

3.6.7. Настройки кодера

Панель настройки основных параметров кодера **Encoder Settings** представлена на рис. 18.

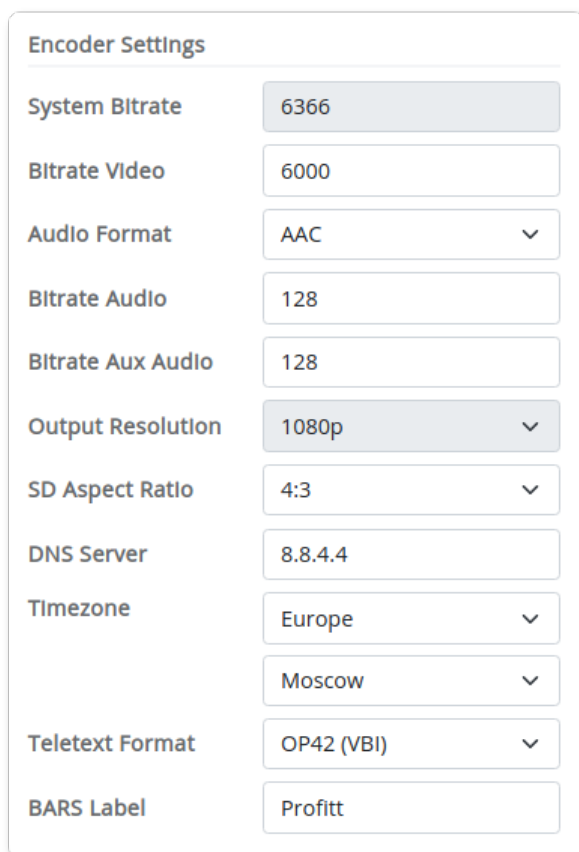

Encoder Settings	
System Bitrate	6366
Bitrate Video	6000
Audio Format	AAC
Bitrate Audio	128
Bitrate Aux Audio	128
Output Resolution	1080p
SD Aspect Ratio	4:3
DNS Server	8.8.4.4
Timezone	Europe
	Moscow
Teletext Format	OP42 (VBI)
BARS Label	Profitt

Рис. 18. Панель настроек кодера

При использовании протоколов вещания RTP и UDP (опция «IP mode»), с помощью параметра **System Bitrate** определяется значение постоянной скорости транспортного потока. Чтобы поток данных имел постоянную жестко заданную скорость передачи, устройство имеет возможность добавлять в поток дополнительные нулевые пакеты (Null packets).

Параметр **Bitrate Video** задает скорость видеопотока. Большие значения позволяют получить хорошее качество изображения, но могут потребовать более высокой пропускной способности сетевой инфраструктуры.

С помощью параметра **Audio Format** можно задать AAC или MPEG-1 Layer II формат звука для первой звуковой дорожки (доступно только для протоколов вещания RTP и UDP). Вторая звуковая дорожка всегда кодируется в формате AAC.

Bitrate Audio и **Bitrate AUX Audio** – опции выбора скорости аудиопотока основной и дополнительной звуковых дорожек (подробности см. в разделе «3.6.5. Параметры звука»)

на стр. 18). Чем выше значение, тем лучшее качество звука можно передать. Большие значения требуют большей пропускной способности сетевой инфраструктуры.

Сервер имеет встроенный повышающий/понижающий/кросс-конвертер, который позволяет выполнять повышающую и понижающую конверсию видеосигнала. Выбор формата выходного изображения осуществляется с помощью опции **Output Resolution**.

Соотношение между горизонтальным и вертикальным размером кадра можно установить в поле **SD Aspect ratio**. Эти пропорции могут составлять 4:3 и 16:9 для формата SD.

Поле **DNS Server** служит для ввода адреса DNS (Domain Name System).

В строке **Time Zone** указывается текущий часовой пояс относительно всемирного координированного времени UTC.

Включение и выбор формата передачи телетекста и скрытых субтитров осуществляются с помощью опции **Teletext Format**.

В строке **BARS Label** вводится текст, который будет отображаться в первой текстовой метке сигнала от генератора цветных полос (рис. 9). Количество символов в строке не должно превышать 8-ми.

3.7. Сетевые настройки

Сервер потокового вещания H.264 PBX-STR-500 оборудован двумя сетевым интерфейсами: **Control/CDN** и **LAN**.

На вкладке **Network Settings** web-интерфейса отображаются сведения о настройках сети для каждого интерфейса (рис. 19).

	Control / CDN	LAN
IP	192.168.0.245	192.168.1.12
Netmask	255.255.255.0	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1	192.168.1.1
MAC	48:5B:39:8D:3E:30	48:5B:39:8C:9B:22

Рис. 19. Вкладка настроек сети

Параметры текущего подключения для каждого интерфейса:

- адрес сетевого шлюза (Gateway),
- сетевой IP-адрес (IP address),
- маска подсети (Netmask),
- уникальный идентификатор (MAC).

Изменение параметров сетевой карты LAN выполняется через web-интерфейс. Конфигурирование сетевой карты **Control/CDN** осуществляется с помощью утилиты **profitt-di** (см. раздел «3.4. Настройки при первом включении» на стр. 12).

3.8. Запись видео

Сервер потокового вещания оснащен функцией записи, что даёт возможность сохранять видео на внешний USB-накопитель.

Внимание

USB-накопитель должен быть объёмом не более 32 Гбайт и предварительно отформатирован в формат FAT32.

СПВ имеет отдельную кнопку **«Record»** на своём корпусе, которая позволяет начать запись незамедлительно (рис. 2).

Кроме того, управление может осуществляться с вкладки **Control** web-интерфейса (рис. 8).

Запись сохраняется в корневой папке USB-накопителя. Если размер видеофайла превышает 2 Гбайт, создается новый файл. Имена файлов задаются в формате pbx-str-500-YYYYMMDDhhmmss.ts, где YYYY – год, MM – месяц, DD – день, hh – часы, mm – минуты, ss – секунды.

Процесс записи можно контролировать на вкладке **Recorder Status** web-интерфейса (рис. 20).

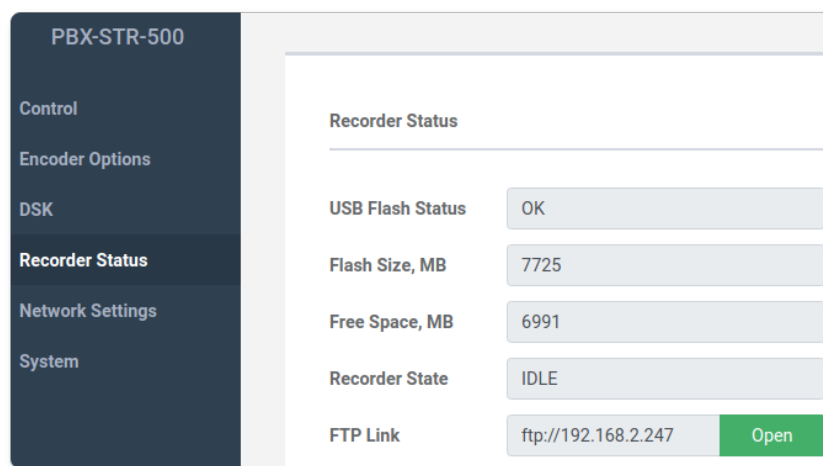


Рис. 20. Вкладка отображения состояния записи видео

На панели отображается наличие подключенного USB-накопителя (**USB Flash Status**), объём памяти накопителя (**Flash Size**), размер доступной памяти (**Free Space**), состояние процесса записи (**Recorder State**).

С помощью кнопки **FTP Link: Open** открывается доступ к списку файлов на USB-накопителе по протоколу FTP (File Transfer Protocol). FTP-клиент, встроенный в браузеры Chrome и Firefox, позволяет скачивать файлы и не позволяет их удалять. Для удаления файлов необходимо использовать «Проводник» Windows.

3.9. Работа с DSK (Downstream Keyer)

Функция DSK используется для наложения титров, графики или логотипа на фоновое изображение.

Чтобы отделить один слой изображения от другого, реализован метод **Luma Key**, где в качестве маски используется яркость элемента изображения.

Устройство отслеживает яркость элементов изображения поступающего на вход HDMI, и если яркость становится больше заданного порога, это служит основой для создания маски.

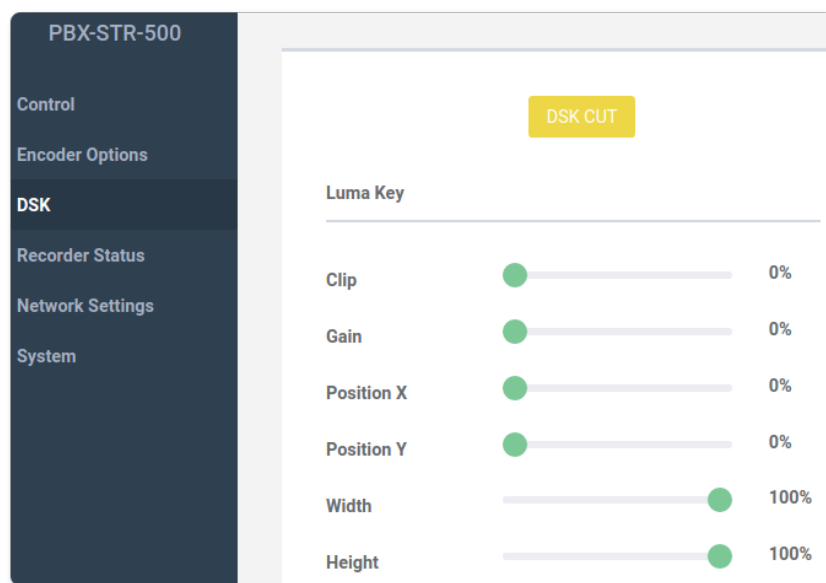


Рис. 21. Вкладка настроек DSK

Включение режима DSK осуществляется кнопкой **DSK CUT** на вкладке **DSK** web-интерфейса (рис. 21).

Параметры управления **Luma Key**:

- **Clip** – уровень порога яркости,
- **Gain** – параметр сглаживания перехода,
- **Position X** – положение окна по координате X,
- **Position Y** – положение окна по координате Y,
- **Width** – ширина окна наложения,
- **Height** – высота окна наложения.

3.10. Диагностика

Информация о состоянии устройства отображается на панелях **Diagnostic** и **Version Information** вкладки **System** (рис. 22):

- **Current** – ток потребления,
 - **Power** – потребляемая мощность,
 - **Supply Voltage** – напряжение питания,
 - **Temperature** – температура внутри корпуса,
 - **Uptime** – время непрерывной работы устройства,
 - **Time & Date** – текущее время системных часов устройства,
 - **Free RAM** – количество свободной оперативной памяти (ОЗУ).
-
- **Version** – версия программы управления,
 - **Build ID** – номер сборки программного обеспечения,
 - **Frontend Version** – номер версии пользовательского интерфейса.

Diagnostic	
Current, A	0.7
Power, W	8.0
Supply Voltage, V	12.0
Temperature, °C	28.5
Uptime	0 minutes
Time & Date	Dec 11, 2023, 16:08:43
Free RAM, Kbyte	379868

Change Password	
New Password	
Confirm Password	
<button>Set</button>	
License	
Hardware Id	20-62-FC-18
Option En Key	
Option En Status	Not Valid
<button>Cancel</button> <button>Set</button>	

Version Information	
Version	5.2.0-r1 (Dec 11 2023)
Build Id	220404
Frontend Version	5.2-r2 (11.12.2023)

Administration	
Event Log	<button>Open</button>
Sync Time	<button>Set from PC</button>
Configuration	<button>Export</button> <button>Import</button>
System	<button>Reboot</button>

Рис. 22. Вкладка **System**

Средства администрирования устройством расположены на панели **Administration**.

Переход к просмотру журнала событий осуществляется кнопкой **Event log: Open**. Подробности см. в разделе «3.11. Журнал событий» на стр. 25.

В устройстве имеется опция ручной синхронизации времени **Sync Time**.


Нажмите кнопку **Set From PC**. Программа автоматически синхронизирует время устройства с временем компьютера.

Сохранить текущую конфигурацию (**Configuration**) сервера или загрузить ранее сохранённую можно с помощью соответствующих кнопок **Export** и **Import**. Файл настроек *configuration.json* сохраняется в папку, которая указана для скачивания в настройках Вашего web-браузера.

Кнопка **Reboot** позволяет перезагрузить устройство в случае возникновения технических неполадок или сбоев в работе.

3.11. Журнал событий

На панели **Administration** вкладки **System** web-интерфейса (рис. 22) находится кнопка **Event log: Open**, которая открывает для просмотра журнал событий (см. рис. 23). В журнале регистрируются события, ошибки, информационные сообщения и предупреждения.

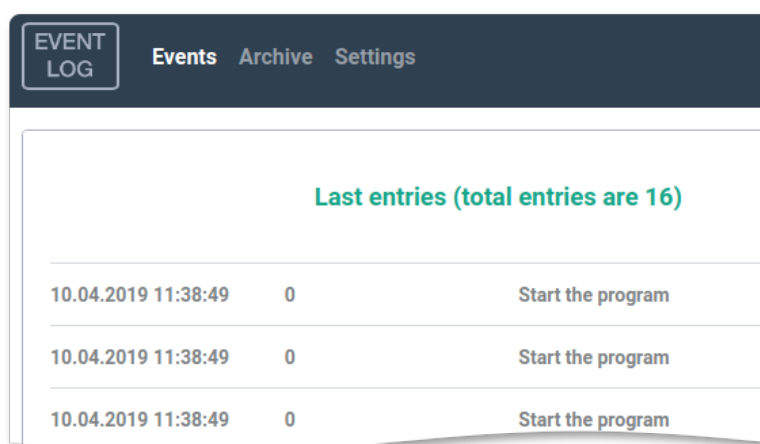

The screenshot shows a web interface for the 'EVENT LOG'. At the top, there are tabs for 'Events', 'Archive', and 'Settings'. Below the tabs, a message states 'Last entries (total entries are 16)'. A table displays the following data:

Time	Severity	Message
10.04.2019 11:38:49	0	Start the program
10.04.2019 11:38:49	0	Start the program
10.04.2019 11:38:49	0	Start the program

Рис. 23. Журнал событий

На главной вкладке **Events** отображаются последние 20 записей в журнале.

Полностью посмотреть журнал можно на вкладке **Archive**. Там же находится фильтр сортировки для удобной навигации по журналу.

На вкладке **Settings** можно указать часовой пояс отображения времени событий **Device** (часовой пояс блока) или **Local** (часовой пояс компьютера), а также сохранить журнал.

3.12. Организация трансляции по протоколам RTMP и SRT

Для организации прямой трансляции необходимо заранее выполнить ряд подготовительных действий. Выбирайте настройки кодера исходя из пропускной способности вашего интернет-соединения. Проведите пробный эфир. Убедитесь, что изображение и звук транслируются без перебоев.

Укажите протокол вещания (RTMP или SRT) и задайте необходимые параметры вещания, описанные в разделе «3.6. Настройки канала вещания» на стр. 14.

Пример параметров для организации трансляций по протоколу RTMP на каналах YouTube, Facebook, Twitch:

Output resolution: **1080p**
IP Mode: **RTMP**
Profile: **High**
Level: **4.1**
GOP Structure: **IPPP**
Bitrate Video: **6000**
Audio format: **AAC**
Bitrate Audio: **128**

Подробную информацию о параметрах трансляции, сообщениях об ошибках и данные о качестве потока можно найти в технической поддержке на сайте YouTube: <https://support.google.com/youtube/answer/2853702>.

Выберите вход источника видеосигнала SDI или HDMI. Выбор осуществляется соответствующими кнопками на лицевой панели устройства (рис. 2) или на панели управления в web-интерфейсе (рис. 24).

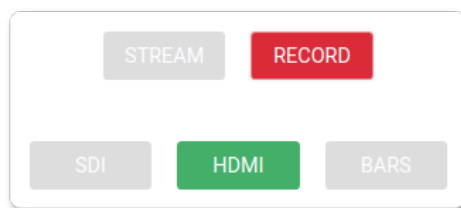


Рис. 24. Панель управления работой сервера

Начало трансляции осуществляется нажатием кнопки **Stream**. Повторное нажатие останавливает трансляцию.

3.13. Передача медиаданных по технологии HLS

Сервер потокового вещания H.264 PBX-STR-500 обладает функцией, которая позволяет организовать передачу аудиовидеоданных по технологии HTTP Live Streaming (HLS).

Просмотр медиапотока можно осуществить с помощью программных (например «VLC media player») или аппаратных медиаплееров, имеющих поддержку протокола HLS.

Примечание. В качестве канала вещания используется порт «Control/CDN» (рис. 5, 6).

3.13.1. Организация трансляции аудиовидеоданных по технологии HLS

Для организации трансляции необходимо перевести СПВ в режим трансляции по протоколу HLS и настроить для просмотра медиаплеер. Выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку **Encoder Options** web-интерфейса устройства.

2. На панели **General Settings** в опции «IP mode» укажите протокол вещания HLS (см. раздел 3.6.1.).
3. В настройках медиаплеера укажите ссылку HLS-трансляции:
http://<IP-адрес>/hls/playlist.m3u8,
где «IP-адрес» – ip-адрес сервера потокового вещания.

Внимание! Ссылка на HLS-трансляцию указывается непосредственно в медиаплеере, в текстовом поле сетевого адреса источника потока (см. пример в разделе 3.13.2.). Скачивать плейлист не нужно!

3.13.2. Использование «VLC media player» для просмотра HLS-трансляции

В этом разделе показан пример использования медиаплеера «VLC media player» для просмотра медиапотока, передаваемого по технологии HLS.

1. Запустите программу «VLC media player».
2. Выберите команду меню «Медиа|Открыть URL...» (см. рис. 25).

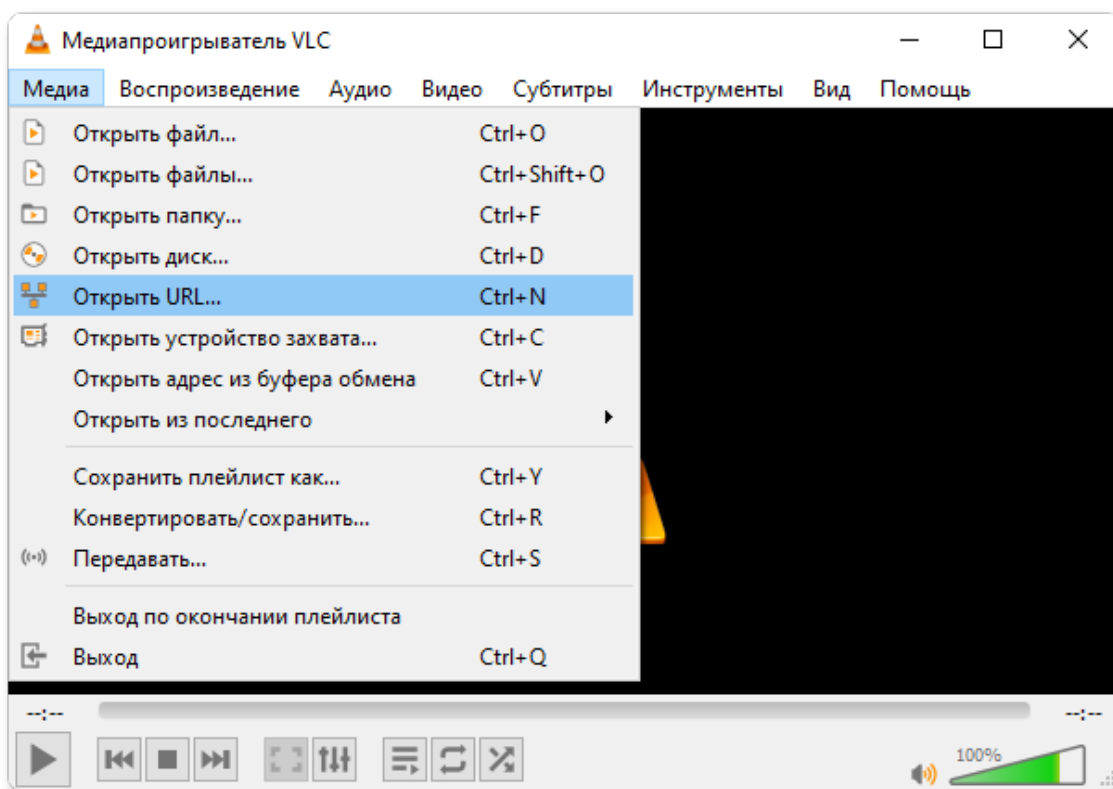


Рис. 25. VLC media player. Меню «Медиа».

3. Откроется окно «Источник» (см. рис. 26).

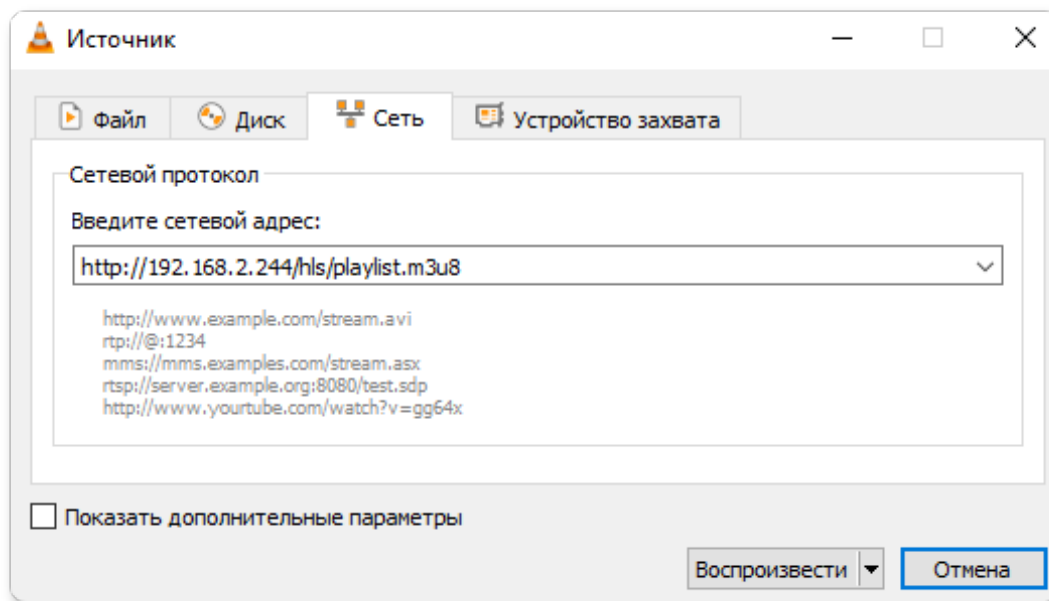


Рис. 26. VLC media player. Окно для указания источника видеопотока.

4. Перейдите на вкладку «Сеть».
5. В текстовом поле введите ссылку на HLS-трансляцию:*

`http://192.168.2.244/hls/playlist.m3u8`

* IP-адрес 192.168.2.244 указан для примера. Здесь укажите IP-адрес, который имеет сервер потокового вещания в вашей сети.

6. Нажмите кнопку «Воспроизвести». В окне проигрывателя начнётся воспроизведение медиапотока.

3.14. Реализация протокола SNMP

Сервер потокового вещания H.264 PBX-STR-500 поддерживает управление параметрами работы по протоколу SNMP v1, v2c, v3. Для этой цели можно использовать любые программные средства, работающие с указанными версиями протокола.

Все переменные сгруппированы в ветке 1.3.6.1.4.1.52035.9. Перечень числовых идентификаторов OID (Object Identifier) поддерживаемых устройством представлен в таблице 7.

Таблица 7. Идентификаторы объектов (OID)

OID	Имя переменной	Тип данных	Доступ	Описание
1.3.6.1.4.1.52035.9.1	device_name	String	R	Название устройства
1.3.6.1.4.1.52035.9.2	status_sdi	Integer	R	Сигнал на входе SDI: 1 – есть, 0 – нет
1.3.6.1.4.1.52035.9.3	status_hdmi	Integer	R	Сигнал на входе HDMI: 1 – есть, 0 – нет
1.3.6.1.4.1.52035.9.4	video_input	Integer	RW	Вход видеосигнала: 0 – SDI, 1 – HDMI, 2 – BARS
1.3.6.1.4.1.52035.9.5	streamer_enable	Integer	RW	Управление трансляцией: 0 – выключена 1 – включена
1.3.6.1.4.1.52035.9.6	record_enable	Integer	RW	Запись трансляции: 0 – выключена 1 – включена
1.3.6.1.4.1.52035.9.7	temperature_C	String	R	Значение температуры внутри корпуса, °C

3.15. Управление безопасностью

Защита устройства от несанкционированного доступа осуществляется с помощью пароля.

Установка и смена пароля производится на панели **Change Password&License**, которая расположена на вкладке **System** web-интерфейса (рис. 27).

Введите новый пароль в строке **NewPassword**. Подтвердите введенный пароль в поле **ConfirmPassword**. Если введенные в первом и во втором полях пароли совпадают, кнопка **Set** станет активной. Нажмите её, чтобы подтвердить смену старого пароля на новый. Поля **NewPassword** и **ConfirmPassword** могут быть пустыми.

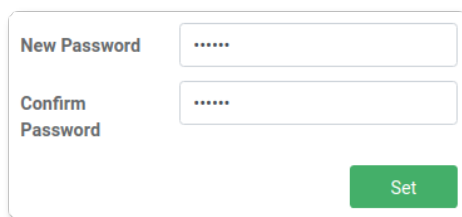


Рис. 27. Панель установки и смены пароля

3.16. Установка лицензии на устройство

В данном разделе описывается процедура установки лицензии для получения модификации сервера потокового вещания PBX-STR-500EN. Опция «EN» позволяет получить дополнительные функции в устройстве. Подробная информация находится в разделе «2.3. Варианты исполнения устройства» на стр. 7.

Если устройство приобреталось в модификации PBX-STR-500EN, действий по установке лицензии не требуется. Устройство поставляется с уже установленной лицензией.

Установка лицензии осуществляется с панели **Change Password & License**, расположенной на вкладке **System** web-интерфейса (рис. 28).

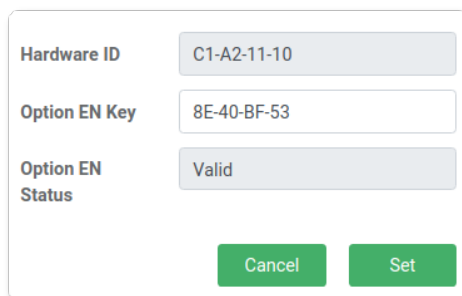


Рис. 28. Панель активации лицензии

В строке **Hardware ID** отображается уникальный идентификационный номер устройства. Каждому идентификационному номеру соответствует свой лицензионный ключ.

Для активации дополнительных функций в поле **Option EN Key** укажите лицензионный ключ. Нажмите кнопку **Set** для проверки лицензии и включения дополнительных опций.

В случае успешной активации лицензии, в строке **Option EN Status** надпись «Not Valid» изменится на «Valid».

3.17. Удалённая перезагрузка устройства

Когда устройство находится за пределами физической доступности и нет возможности выполнить перезагрузку устройства на месте, вы можете осуществить её удалённо через web-интерфейс.

Для этого подключитесь к встроенному web-серверу и нажмите кнопку **Reboot**, которая расположена на панели **Administration** вкладки **System** (см. рис. 22).

Дождитесь, пока устройство снова включится и установится соединение.

3.18. Восстановление заводских настроек

Для восстановления заводских настроек удерживайте кнопку **Stream** на лицевой панели устройства более 10 сек. После этого отпустите кнопку и дождитесь, пока устройство перезагрузится и будут восстановлены заводские настройки.

После сброса настроек пароль и IP-адреса будут иметь значения указанные в табл. 8.

Таблица 8. Заводские установки

Безопасность	
Пользователь	admin
Пароль*	
Конфигурация локальной сети	
Control / CDN	192.168.0.209/24
LAN	169.254.0.209/24

* пустое поле

3.19. Перечень возможных неисправностей и рекомендации по действиям при их возникновении

Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению приведены в табл. 9.

Таблица 9. Перечень возможных неисправностей

Неисправность	Рекомендации
При включении питания не загорается индикатор кнопок	Проверить работу цепей питания
Устройство недоступно по выбранному IP-адресу для конфигурирования	Проверить настройки сети: IP-адрес (IP address), маску подсети (Netmask), адрес сетевого шлюза (Gateway)
Трансляция по указанному адресу не осуществляется	Проверить правильность указания адреса назначения и порта назначения
Устройство работает нестабильно, возникают замедления при трансляции	Проверить правильность задания параметров канала трансляции соответствующей пропускной способности сетевой инфраструктуры

3.20. Действия в экстремальных условиях

При возникновении пожара, затопления и прочих экстремальных условий, устройство необходимо обесточить.

4. Техническое обслуживание

4.1. Общие указания

Техническое обслуживание сервера потокового вещания H.264 PBX-STR-500 должно производиться подготовленным персоналом с целью обеспечения нормальной работы устройства в течение всего срока службы.

4.2. Меры безопасности

При проведении работ по техническому обслуживанию сервера потокового вещания H.264 PBX-STR-500 должны выполняться требования действующих инструкций по технике безопасности и пожаробезопасности. Работы с устройством должны проводиться на оборудованном рабочем месте с применением исправных измерительных приборов и технологического оборудования. К работам по техническому обслуживанию СПВ должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и имеющие соответствующую квалификацию для работы с радиоэлектронным оборудованием.

4.3. Порядок технического обслуживания

Рекомендуемые сроки и виды проведения профилактических работ:

- визуальный осмотр каждые три месяца,
- внешняя чистка каждые 12 месяцев.

4.4. Проверка работоспособности

Проведите пробный эфир с использованием корректных настроек. Критерием работоспособности изделия является трансляция изображения и звука без сбоев.

5. Хранение

Сервер потокового вещания H.264 PBX-STR-500 должен храниться в закрытом помещении, в транспортной таре при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80%.

6. Транспортирование

Изделие может транспортироваться любым видом крытого транспорта или в контейнерах, с обязательным креплением транспортной тары к транспортному средству в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.